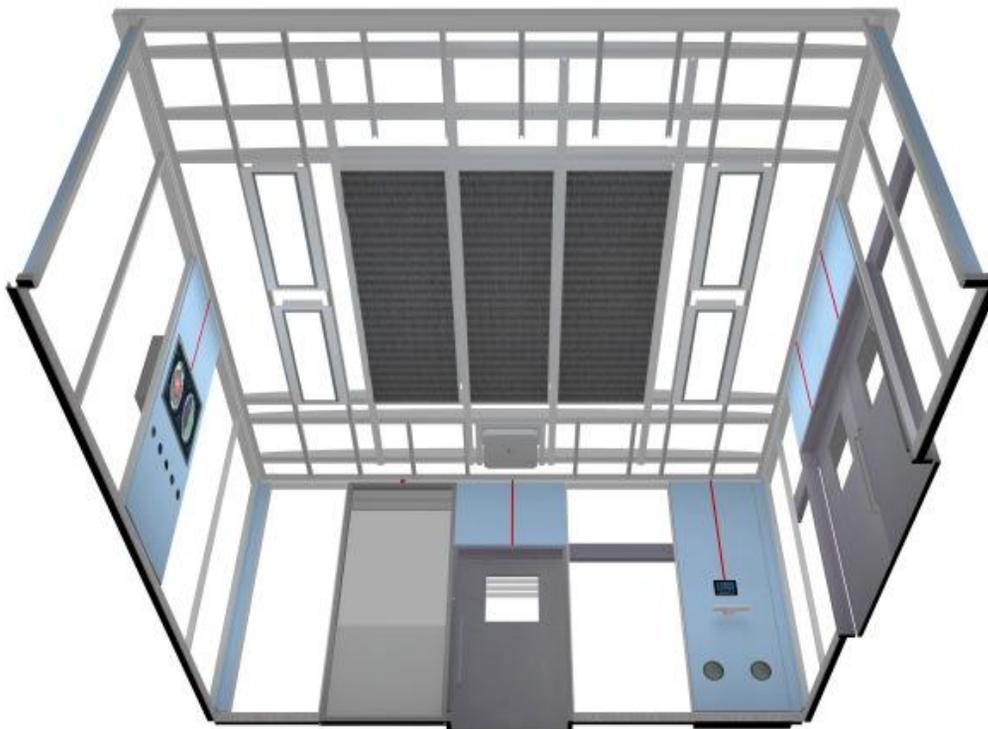
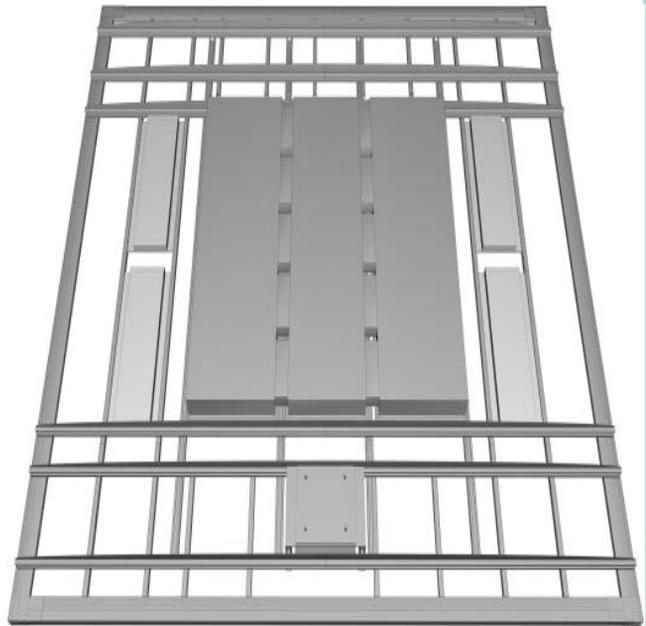


DESCRIPCIÓN.

Para colocarse en áreas de higiene, como quirófanos.

El -sistema "HT-ATLAS" es una sub-estructura auto portante, en la que todos los elementos se incorporan para fijarse de forma estática y/o flexible en el techo. Por lo tanto, las unidades de suministro de techo, luces quirúrgicas, flujo laminar, luminarias, conductos de ventilación y por supuesto el techo, incluso sin montaje adicional para fijarse al edificio para las construcciones que se deban preservar, para las complejas construcciones el techo y techo de hormigón no son necesarios y económicamente pueden ser reemplazados por el -sistema "HT-ATLAS".

**SEISAMED**

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856

www.seisamed.com

Especificaciones	
Dimensiones	
Ancho	máxima. 8000 mm
Longitud	dependiendo del tamaño de la habitación (ilimitado)
Altura de la estructura	400 mm
Estructura de soporte	
Perfiles de soporte	hechos de acero
Sistema de conexión del soporte	para flujo laminar hasta 3,2 m x 3,2 m
Subestructura para estabilizar (soportar)	Para las unidades de suministro que van fijas al techo, como las lámparas quirúrgicas, se puede solucionar, con una placa de brida (580 mm x 580 mm, 6 - 10 mm de espesor).
Fijación de carriles	Para conductos de ventilación del flujo laminar max. 4 piezas
Rieles de sujeción	Permite una instalación rápida y sin tornillos de los paneles del techo e iluminadores (apto para rejillas de techo estándar HT)
Desinfección	resistente a los químicos de desinfección y limpieza
Instalación Opcional	Es posible para reequipamiento.
Flujo laminar	Versión estándar de 1.2 x 2.4 m hasta 3.2 x 3.2 m disponible
Flujo laminar en tres partes	Para la instalación de un sistema de diagnóstico (como puede ser Siemens, Philips, GE, Toshiba), el flujo laminar se divide en tres partes por los carriles de guía. Los conductos de ventilación, para electrónica y luminarias, están integrados en el sistema.
Luminarias de instalación al ras del techo	(apto para luminarias-HT Estándar y HT-RGB-LUZ)
Paneles de techo	acero inoxidable natural o de acero con barniz