

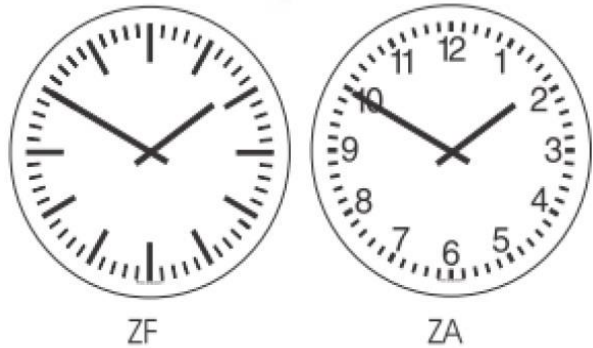

DESCRIPCION:

-Reloj de cuarzo, con ajuste manual de horario de verano / invierno.

-Existe el modelo de reloj esclavo inteligente controlado por un reloj maestro, que transmite datos en serie (segundo, minuto, hora, día, mes, semana y año), se puede sincronizar con un transmisor de señal dentro de un radio de aprox. 1.500 kilómetros de su ubicación, la posición del uso horario es totalmente automático.

La información se transmite por medio de una red a través de cable de 2 hilos .

El reloj tiene para su anclaje una abertura de montaje en la parte trasera, con abrazaderas de resorte.


ESTILOS DE CARATULA DE RELOJ.


Especificaciones técnicas	
Dimensiones	
Cara de reloj estándar	30 cm
Opcional	25 cm / 40 cm diseño especial
Diámetro	36 cm
Visibilidad hasta	20 m.
Características	
Material de la caja	Acero inoxidable V2A 1.4301
Protección	Policarbonato resistente a impacto
Cara del reloj	En DIN 41091
Estilo de la caratula	Modelos ZF y ZA de serie
Fondo de la caratula	Esmalte RAL 9010 blanco puro
impresión de la caratula	Esmalte RAL 9005 liso negro azabache
Manecillas/Horas/minutos	Esmalte RAL 9005 negro
Manecilla segundero	Esmalte color naranja sanguina
Peso total	1.1 kg